


Instructions d'installation du revêtement vertical à baguette


Figure 1

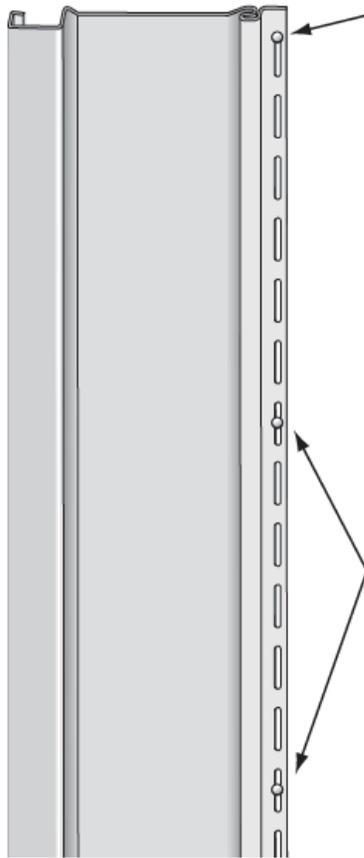

Fixez au haut de la fente de clouage la plus haute. Assurez-vous que le panneau est place afin qu'il y a suffisamment d'espace pour permettre l'expansion, tel que montré à la figure #2.

Fixez au centre des autres fentes de clouage – à tous les 12”.

Figure 2

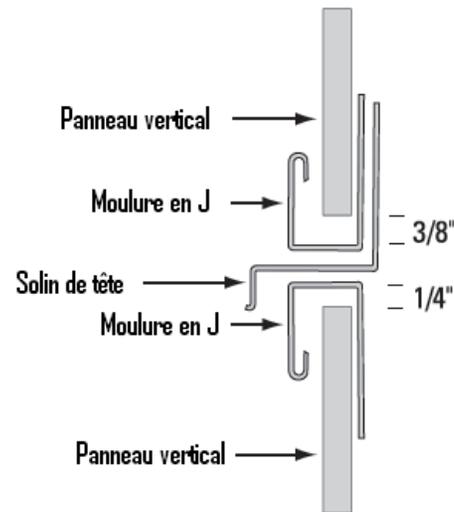

Allouez également 1/4” de dégagement à chaque moulure autour des fenêtres, des portes et des autres obstacles.

Figure 3



N'enfoncez PAS trop les clous dans le mur. Laissez un dégagement de 1/32” à 1/16”.