


IMPORTANT : Le fait de ne pas suivre les instructions d'installation écrites de Produits de bâtiment Gentek et de ne pas respecter les codes de construction applicables peut enfreindre les lois locales et affecter le rendement des revêtements et la couverture de la garantie. Pour obtenir des instructions d'installation complètes, consultez le site www.ALIGNCompositeCladding.com.

CHEVAUCHEMENT DES PLANCHES

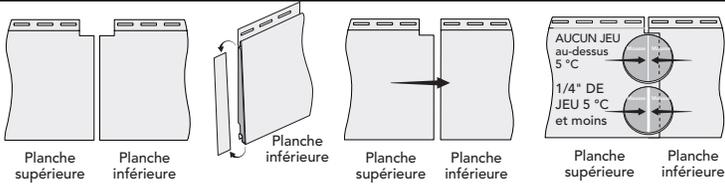

Une coupe d'extrémité est requise sur la planche inférieure pour un chevauchement adéquat.

Enlever l'extrémité de la planche inférieure qui n'adhère pas à la mousse.

Faire chevaucher la planche par-dessus la planche inférieure.

Assurez-vous du positionnement de la mousse puis fixer la planche au mur :

- 0" de jeu pour une installation à plus de 5 °C.
- 1/4" de jeu pour une installation à 5 °C et moins.


Confirmer le positionnement des fixations pour la planche du dessous elles doivent être centrées dans la fente de clouage.

DÉGAGEMENT ENTRE LA PLANCHE ET LES MOULURES DE RÉCEPTION


Laisser un vide entre la planche et la moulure entaillée :

- 1/4" lors d'une température de pose au-dessus de 5 °C.
- 3/8" à une température d'installation de 5 °C et moins.

Retirer l'extrémité de la planche qui n'est pas collée à la mousse avant de l'insérer dans la moulure entaillée.

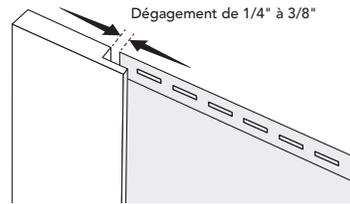

FIXATION

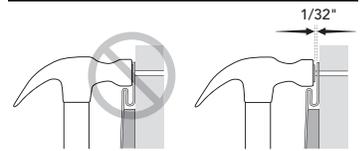


Ne pas clouer en profondeur.


Laisser 1/32" entre la fixation et la bride de clouage.



BANDE DE DÉPART

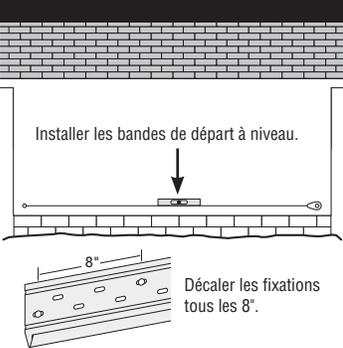

COIN EXTÉRIEUR

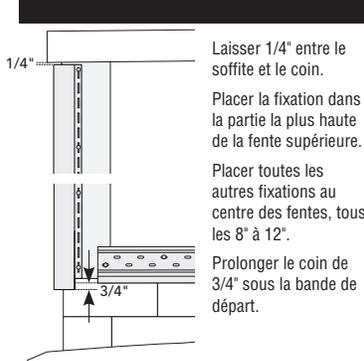

OUTILS ET LAMES

COUPES VERTICALES [IMPORTANT] : Doivent être droites. Scie circulaire avec une lame à dents fines (contreplaqué) installée à l'envers.

Cisailes de ferblantier; éviter de fermer complètement la lame à la fin de chaque coup pour une coupe plus nette.


COUPES HORIZONTALES

Meuler en angle avec la lame de la meuleuse.


Couteau utilitaire ou outil à entailler; entailler la face de la planche et au-travers, dans le support en mousse, et couper en deux.

COUPES À ANGLE


Les scies, les cisaillages et les lames de meuleuse sont acceptables.

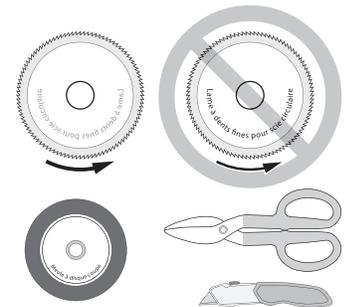

ENCLÈMEMENT DU VERROUILLAGE DE LA SUPERPOSITION

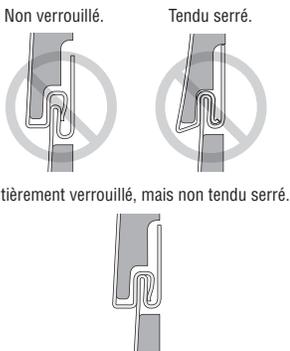


LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE COUPÉES SOUS LES OBSTACLES

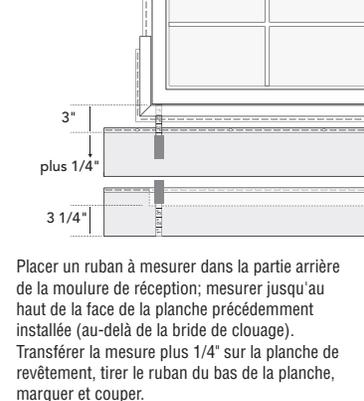

LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE COUPÉES AU-DESSUS DES OBSTACLES

Accrocher le ruban à mesurer à l'arrière de la moulure de réception, mesurer jusqu'au haut de la face de la planche (au-delà de la bride de clouage) de la planche précédemment installée. Transférer la mesure plus 3/4" sur la planche de revêtement, tirer le ruban au bas de la planche, marquer et couper.

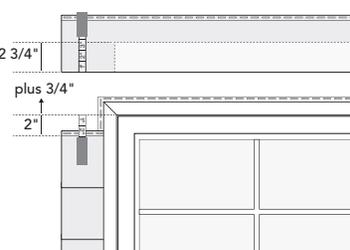

MOULURE DE FINITION – POUR FIXER SOLIDEMENT LES COUPES DES PLANCHES

Utiliser chaque fois que la bride de clouage supérieure ou le verrouillage inférieure de la planche a été enlevé.

Insérer dans l'appui et la moulure de réception de tête.

La moulure de réception est installée avant la moulure de finition et les mesures pour les coupes de panneaux.

