
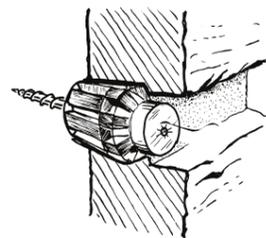
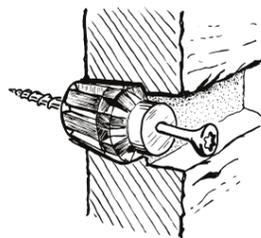




1- Les insertions sont déjà intégrées dans le panneau.









2- La vis est partiellement insérée dans l'insertion.

3- La vis est entièrement insérée dans l'insertion (la tête est cachée et scellée automatiquement).

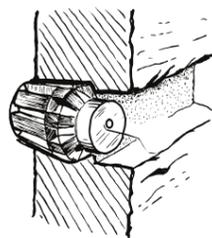


Les panneaux **NorthRidge Stone** arrivent prêts à être fixés grâce à notre système d'insertions auto-dissimulées et auto-scellantes.

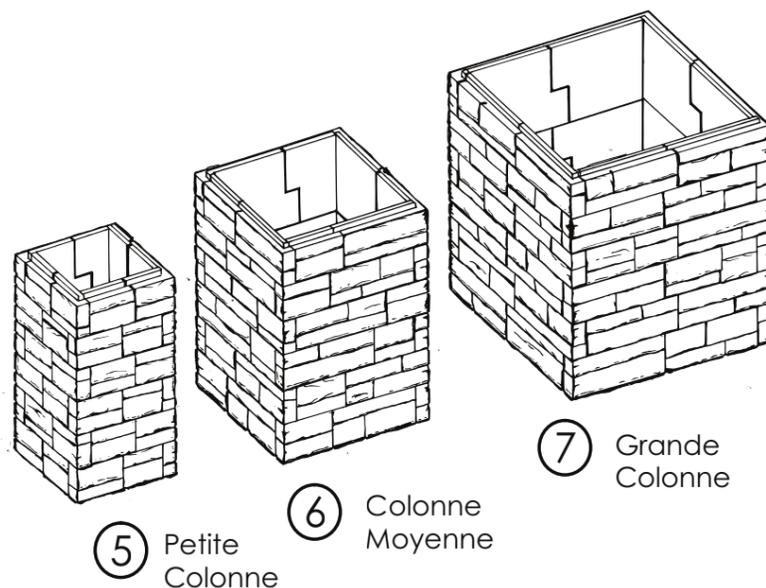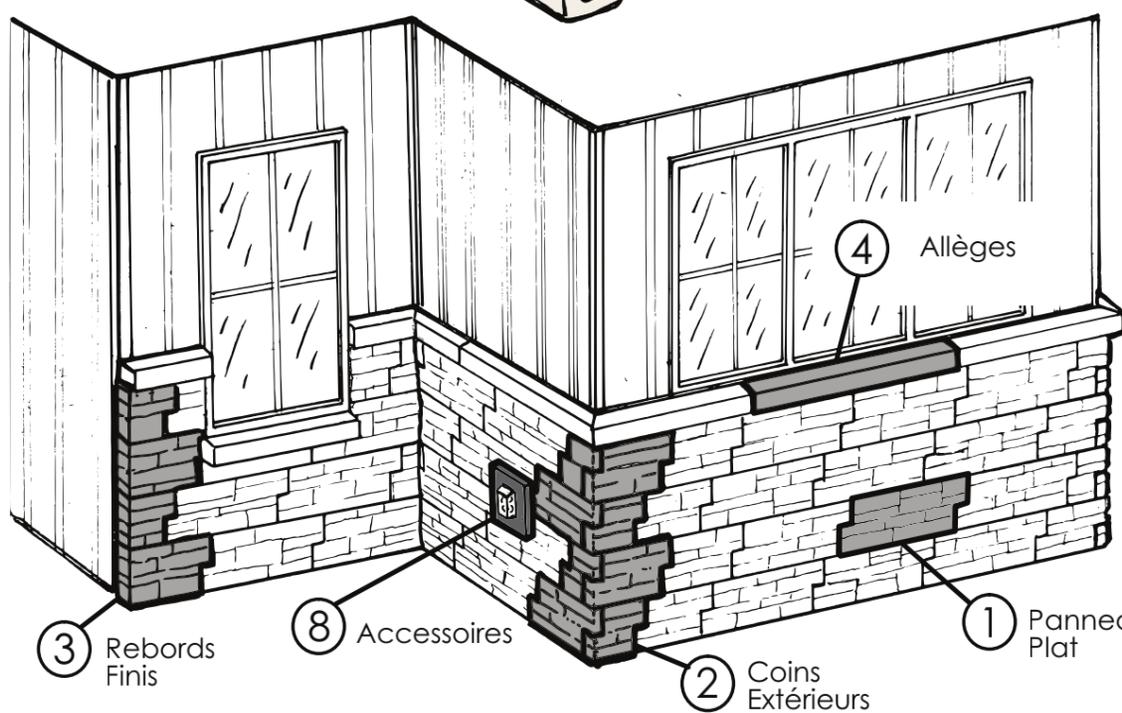

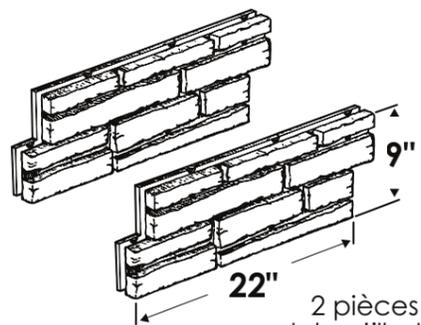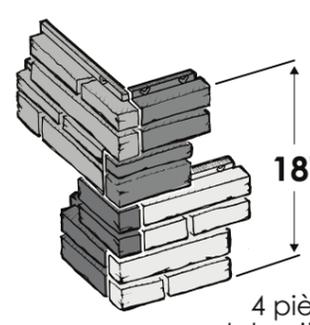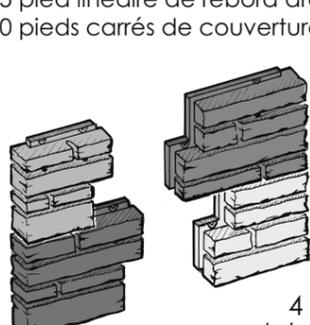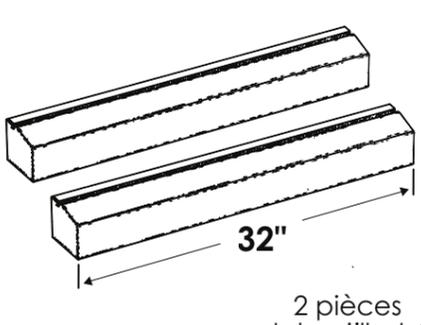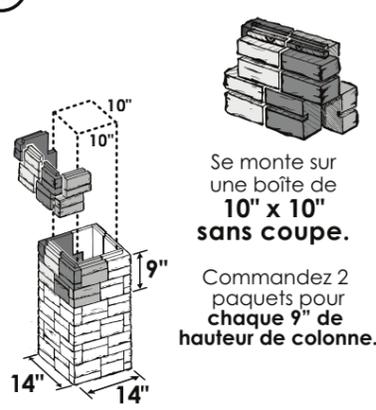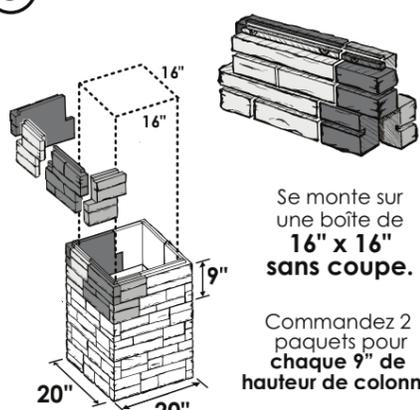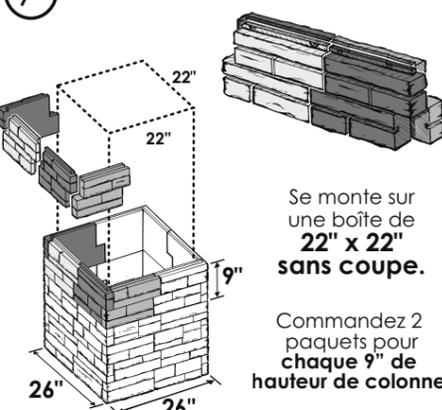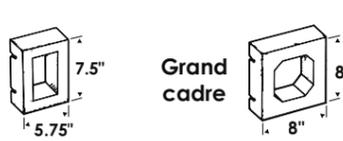
<p>① Panneau en paquet de 2 2,75 pieds carrés de couverture</p>  <p>2 pièces tel qu'illustré</p>	<p>② Paquet coins 1,5 pied linéaire vertical de coin + 2,0 pieds carrés de couverture</p>  <p>4 pièces tel qu'illustré</p>	<p>③ Paquet de rebords finis 1,5 pied linéaire de rebord gauche fini 1,5 pied linéaire de rebord droit fini 2,0 pieds carrés de couverture</p>  <p>4 pièces tel qu'illustré</p>	<p>④ Paquet d'allèges 5,33 pieds linéaires d'allège</p>  <p>2 pièces tel qu'illustré</p>
<p>⑤ Petite Colonne</p>  <p>Se monte sur une boîte de 10" x 10" sans coupe. Commandez 2 paquets pour chaque 9" de hauteur de colonne.</p>	<p>⑥ Colonne Moyenne</p>  <p>Se monte sur une boîte de 16" x 16" sans coupe. Commandez 2 paquets pour chaque 9" de hauteur de colonne.</p>	<p>⑦ Grande Colonne</p>  <p>Se monte sur une boîte de 22" x 22" sans coupe. Commandez 2 paquets pour chaque 9" de hauteur de colonne.</p>	<p>⑧ Accessoires</p>  <p>Petit cadre: 7.5" x 5.75" Grand cadre: 8" x 8"</p> <p>Vis standard ou vis pour installation sur isolant rigide de 1" d'épaisseur: 2.25" x #7 - 100 pièces pour installer 30 pieds carrés</p> <p>*Nouveauté pour 2025*</p> <p>Bande de départ optionnelle: 8 pieds linéaires</p>

1 Appliquez un pare-intempéries et un pare-pluie (10 mm recommandé)†

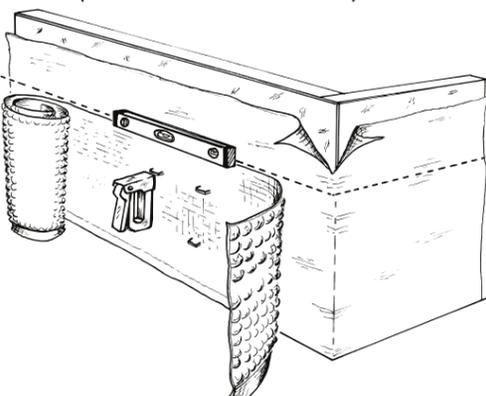


2 Tracez des lignes horizontales de niveau tous les 9 pouces. (Première rangée à 9,5 pouces)

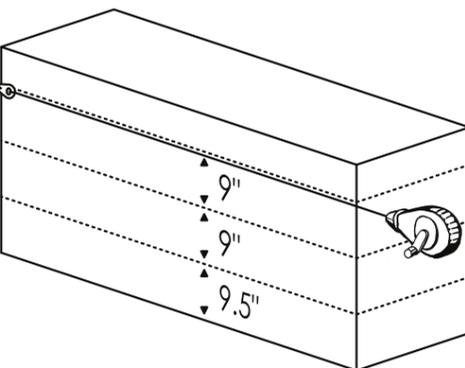


Remarque : Une bande de départ peut être utilisée, mais elle n'est pas obligatoire.

3 Déballez et installez les coins de la première rangée.

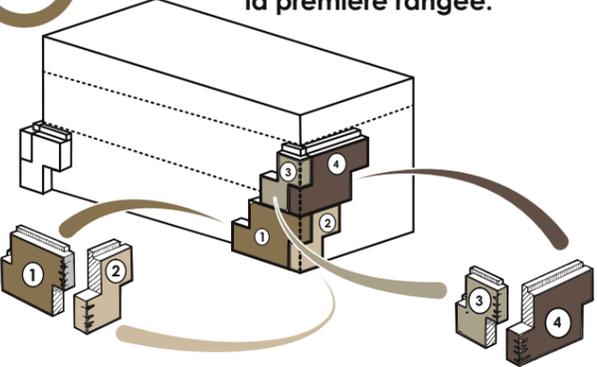


Pour déballez les coins :


- a) Orientez les brides vers le haut.
- b) Faites correspondre les faces en pierre naturelle sur le coin extérieur.
- c) Associez les pièces courtes avec les longues.

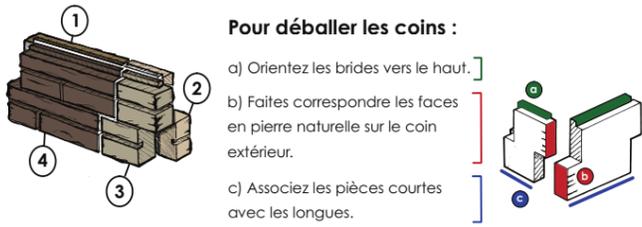

4 Déballez et installez les panneaux.

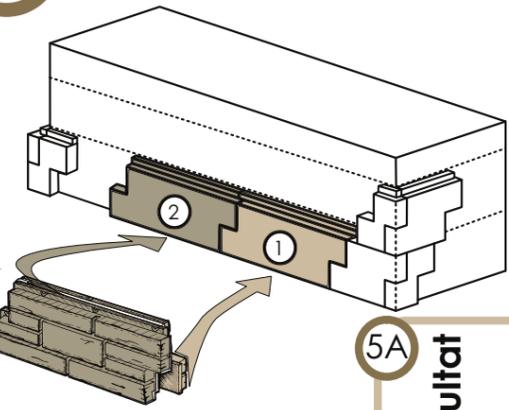


5 Coupez le dernier panneau de la rangée à la longueur requise.

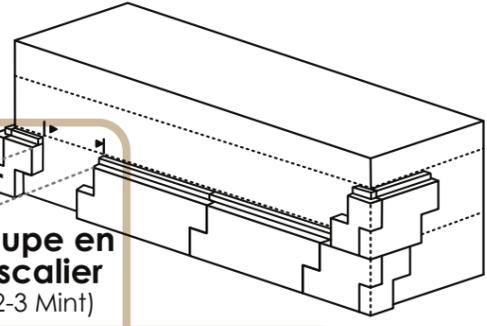

5A Meilleur résultat
Coupe en escalier (2-3 Min)

5B Option la plus rapide
Coupe droite (1-2 Min)

6 (Optionnel) Installez l'allège

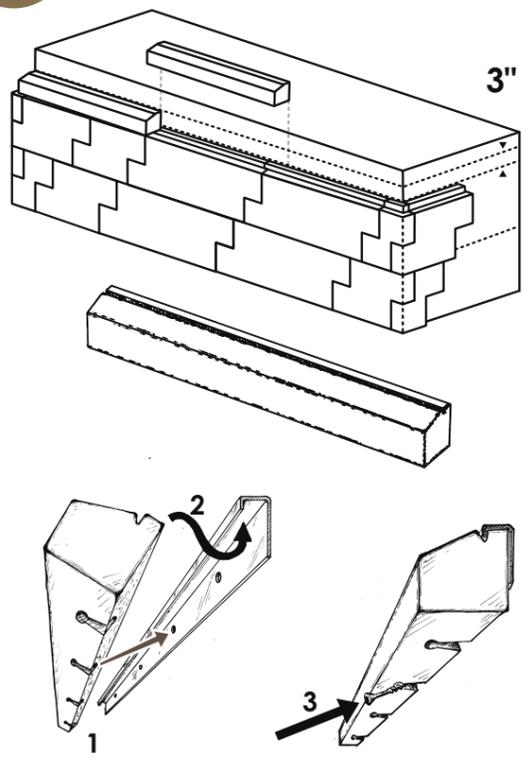

1) Installez le support en acier en "J" avec des vis #8.
2) Fixez la pièce d'allège dans le "J".
3) Insérez les vis #10 dans les points de fixation inférieurs.

Web: northridgestone.com
Assistance Texte: (506) 777-3107
 à l'Installation Email: install@northridgestone.com
 Téléphone: (877) 467-1907


Pour des instructions détaillées, des vidéos d'installation et une FAQ, scannez ce code :



Système de Fixation
QUICK-LOC™



Panneaux Z
TRU-FIT™

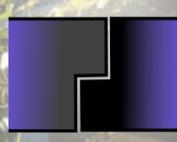

3x Résistance à la Pluie
STORM-DRI™






2x Solidité
ROC-MAX™



Technologie
COLOR-THRU™



Coins Authentiques
VERSA-FLEX™

