


Scannez ici pour les instructions d'installation complètes.

IMPORTANT : Étapes de démarrage rapide seulement – le non-respect des instructions complètes écrites d'installation du produit ALIGN annulera la couverture de la garantie, nuira à la performance du revêtement et pourrait entraîner un non-respect des codes du bâtiment applicables.


ALIGN sert d'écran anti-pluie supplémentaire, et non de barrière résistante aux intempéries. ALIGN doit être installé sur un système de barrière résistante aux intempéries, conformément au code du bâtiment local.

Pour obtenir les instructions complètes d'installation, numérisez le code QR ou visitez le www.gentek.ca/align.

BANDE DE DÉPART

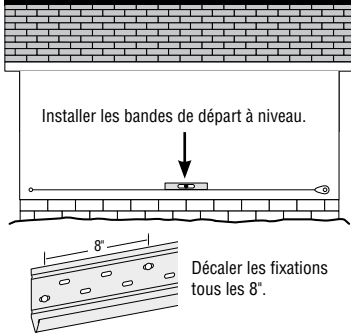

COIN EXTÉRIEUR

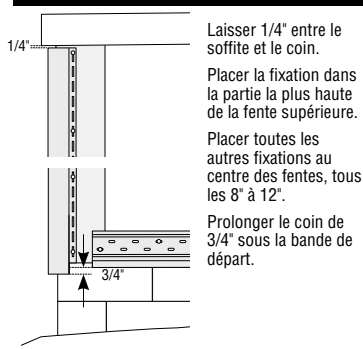

OUTILS ET LAMES

COUPES VERTICALES : Elles doivent être droites.

L'utilisation d'une scie circulaire avec une lame diamantée ou une lame à fines dents (pour contreplaqué) installée à l'envers, ou d'une meuleuse d'angle avec une lame mince, est recommandée.


Si vous utilisez des cisailles à tôle, évitez de refermer complètement la lame à la fin de chaque mouvement pour une coupe plus nette.

COUPES HORIZONTALES : Pour une coupe droite, il est recommandé d'utiliser une meuleuse d'angle avec une lame mince.


Si vous utilisez un couteau utilitaire ou un outil de rainurage, tracez une ligne sur la surface de la planche en traversant jusqu'à la mousse au dos, puis cassez-la en deux.

COUPES À ANGLE : L'utilisation de scies, de cisailles et de lames de meuleuse est recommandée.

FIXATION – RANGÉE INFÉRIEURE AU CHEVAUCHEMENT

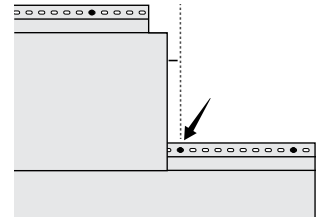


CHEVAUCHEMENT DES PLANCHES

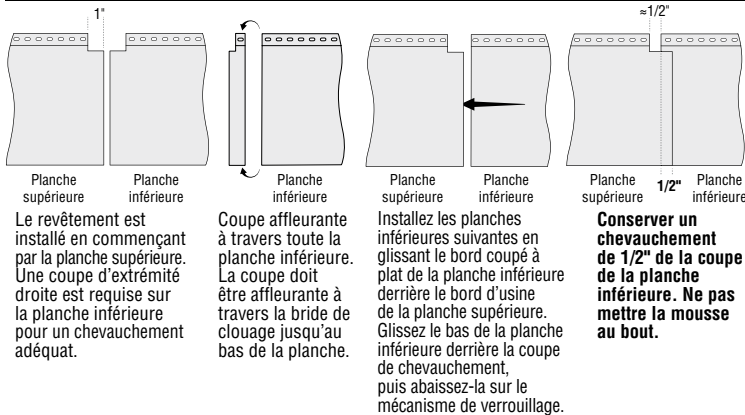



DÉGAGEMENT ENTRE LA PLANCHE ET LES MOULURES DE RÉCEPTION

Prévoir un espace de 3/8" entre les planches et tous les accessoires à moulure ou les obstacles.


Retirer l'extrémité de la planche non collée à la mousse avant de l'insérer dans la moulure.

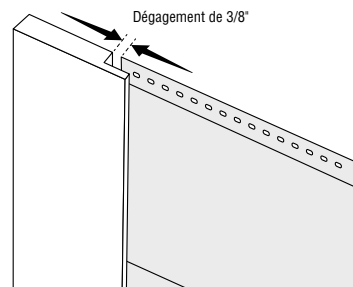


FIXATION

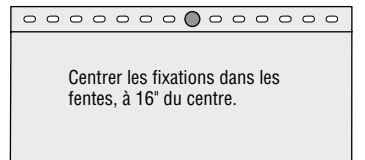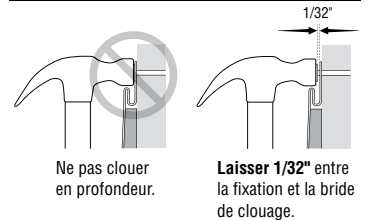

ENCLÈCHEMENT DU VERROUILLAGE DE LA SUPERPOSITION

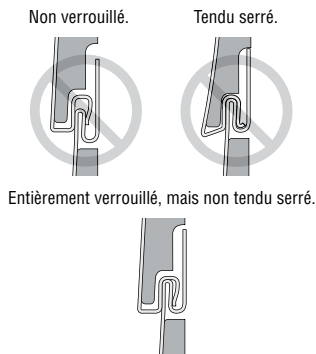


LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE COUPÉES SOUS LES OBSTACLES

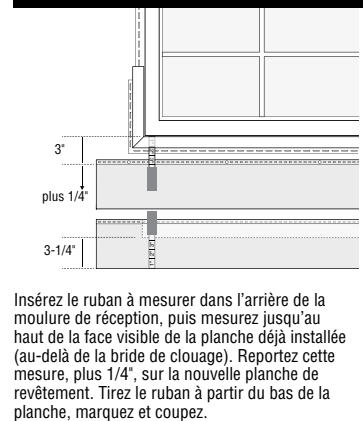

LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE COUPÉES AU-DESSUS DES OBSTACLES

Accrochez le ruban à mesurer à l'arrière de la moulure de réception, puis mesurez jusqu'au haut de la face visible de la planche précédemment installée (au-delà de la bride de clouage). Reportez cette mesure, plus 3/4", sur la planche de revêtement. Tirez le ruban à partir du bas de la planche, marquez et coupez.

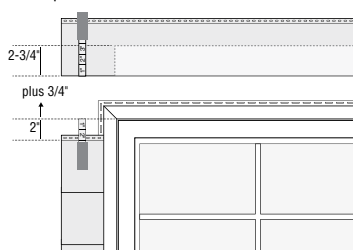

MOULURE DE FINITION – POUR FIXER SOLIDEMENT LES COUPES DES PLANCHES

Utiliser chaque fois que la bride de clouage supérieure ou le verrouillage inférieure de la planche a été enlevé.

Insérer dans l'appui et la moulure de réception de tête.

La moulure de réception est installée avant la moulure de finition et les mesures pour les coupes de planche.

